RB29FERNC**
RB29HSR2D**

冰箱
使用者手冊

繁體中文

独立式设备

無窮想像，無限可能

感謝您購買三星產品。
為了您能夠獲得更完善的服務，
請在以下網址註冊您購買的產品：
www.samsung.com/register

条形码

DA68-02945C-6

SAMSUNG

安全資訊

安全資訊

- 在操作冰箱之前，請仔細閱讀本手冊並將其妥善保管以備後用。
- 僅按本使用手冊中規定的預期用途使用冰箱。冰箱不適合由存在身體、感官或精神障礙或缺乏經驗和知識的人士（包括兒童）使用，除非獲得其安全責任人的監督或指示。
- 本手冊中的「警告」和「重要安全指示」無法包含所有可能發生的條件和狀況。當您在安裝、維護和操作冰箱時，您有責任運用常識並小心處置。
- 本手冊中的操作指示涵蓋若干型號，與您的設備可能存在稍微不同。製冷劑使用R-600a或R-134a。您可透過檢視冰箱背部壓縮機標籤或冰箱內部的評級標籤來確認製冷劑的類別。當本產品含有易燃性氣體時（R-600a製冷劑），請與地方當局聯系以對產品進行妥善處置。
- 為避免因製冷回路發生洩漏而產生可燃性氣體混合物，應根據所使用的製冷劑的數量選擇設備所在空間的大小。
- 不得啟動存在任何損害跡象的設備。若有疑問，請聯系您的經銷商。設備內每使用8克的R-600a製冷劑，所對應的設備所在房間的體積為1 m^3。
- 您的冰箱所使用的製冷劑的數量，見冰箱內的銘牌。
- 管道噴射出的製冷劑可致燃或造成眼部傷害。當管道內製冷劑發生洩漏時，應杜絕明火、移走任何可燃物並立即通風。

- 否則，可能導致火災或引起爆炸。

重要安全標識和預防措施:

警告	可能導致嚴重人身傷害或死亡的危險或不安全做法。
注意	可能導致輕微人身傷害或財產損失的危險或不安全做法。
	禁止嘗試。
	禁止拆卸。
	禁止觸碰。
	仔細遵照操作指示。
	從壁式插座上拔掉電源插頭。
	確保設備接地，謹防觸電。
	聯系客服中心獲取幫助。
	注釋。

上述警告標識旨在防止您及他人受到傷害。
請予以仔細遵守。
閱讀完本章後，請妥善保管以備後用。

⚠ 警告 運輸和場地嚴重警告

- • 在對設備進行運輸和安裝時，應小心處置避免任何製冷回路部件受損。
- 從管道洩漏的製冷劑可致燃或造成眼部傷害。若檢測到洩漏，應避免任何明火或潛在火源並保持設備所在房間通風若干分鐘。
- 本設備含有少量異丁烷製冷劑（R-600a），其為一種具有高度環境相容性的易燃天然氣。運輸和安裝設備時，請小心確保製冷回路部件不會受損。

⚠ 警告 安裝嚴重警告

- • 電器部件絕緣受損可能導致觸電或火災。
- • 禁止將冰箱放在陽光下直曬或暴露於火爐、室內取暖器或其他電器的熱量中。
- • 禁止將多套設備接入同一接線板。總是將冰箱插入其額定電壓符合其銘牌的獨立插座。
- 這可確保冰箱最佳工況並防止因住宅電路超負荷而導致電線過熱所引起的火災危險。
- • 若壁式插座鬆弛，請勿插入電源插頭。
- 存在觸電或火災風險。
- • 禁止使用線身及兩端存在裂紋或磨損的電線。

• 禁止牽拉或過度彎曲電源線。
• 禁止將電源線纏繞或打結。
• 禁止使用金屬物體鉤住電源線，或將重物壓在電源線上，或將電源線塞入物體之間，或將其推入設備後的空間裏。
- 移動冰箱時，小心，勿碾壓電源線或使其受損。
- 這可能會導致觸電或火災。
• 禁止在冰箱周圍使用噴霧劑。
- 在冰箱周圍使用噴霧劑可能導致爆炸或火災。
- 禁止過度彎曲電源線或線上身上放置重物。

★ • 在使用冰箱前，必須按照本手冊合適安裝並放置。
• 禁止將冰箱安裝在潮濕的地方或可能接觸水源的位置。
- 電器部件絕緣受損可能導致觸電或火災。
• 將電源插頭連接到合適位置，電源線應下垂。
- 若倒置連接電源插頭，線纜可能被切斷而導致火災或觸電。
• 確保冰箱背部未對電源插頭造成擠壓或使其受損。
• 移動冰箱時，小心無碾壓電源線或使其受損。
- 這將導致火災隱患。
• 將包裝材料放置于兒童觸及不到的地方。
- 若兒童將包裝材料罩在頭上，可能發生窒息危險。
• 設備的放置位置應確保可接觸到電源插頭。
- 否則，可能導致觸電或漏電引起火災。
• 禁止將設備安裝在靠近取暖

器及易燃物質附近。

- 禁止將設備安裝在潮濕、油污或積塵的場所或陽光直射及有水（雨水）的位置。
- 禁止將設備安裝在可能發生燃氣洩漏的位置。

- 這可能導致觸電或火災。

- 若冰箱內有任何灰塵或水跡，拔出電源插頭並與三星電子客服中心聯系。

- 否則可能存在火災風險。

- 禁止站立在設備上或在設備上放置物體（如衣物、點燃的蠟燭、點燃的香煙、餐碟、化學品、金屬物件等）。

- 這可能導致觸電、火災、產品故障或人身傷害。

- 本設備必須合適接地。
- 禁止將本設備透過燃氣管道、塑膠水管或電話線進行接地。

- 冰箱接地必須能夠防止由於冰箱電流洩漏所導致的任何漏電或觸電。

- 這可能導致觸電、火災、爆炸或產品故障。

- 電源插頭所接入的插座必須正確接地並確保其符合地方和國家規範。

- 若電源線受損，立即透過廠商或其服務代理予以更換。
- 冰箱上的保險絲必須由合格技術人員或服務機構進行更換。

- 否則可能導致觸電或人身傷害。

⚠ 注意 安裝警告標識

- 保持設備四周通風或支架結構無障礙。
- 安裝完成後，設備靜置2小時後接通電源。
- 建議由合格技術人員或服務機構進行設備的安裝或維保。

- 否則，可能導致觸電、火災、爆炸、產品故障或人身傷害。

⚠ 警告 使用嚴重警告

- 禁止濕手觸摸電源插頭。

- 這可能導致觸電。

- 禁止在設備頂部儲放物品。

- 當您在開啟或關閉冰箱門時，物品可能墜落造成人身傷害和/或物質損失。

- 禁止在冰箱上放置盛滿水的物品。

- 若水溢出，則存在火災或觸電危險。

- 禁止濕手接觸冷凍室的內壁或存放的產品。

- 這可能導致凍傷。

- 禁止在冰箱周圍使用或放置任何溫度敏感物質，如易燃噴霧劑、易燃物、乾冰、藥品或化學品。
  禁止在冰箱內存放揮發性或易燃物體或物質（苯、稀釋劑、丙烷氣、酒精、乙醚、液化石油氣或其他此類產品）。

- 冰箱僅供存放食物。

- 否則可能導致火災或爆炸。

- 禁止在冰箱內存放藥品、科學材料或溫度敏感型產品。

- 嚴禁將對溫度控制有嚴格要求的產品儲存在冰箱裏。

- 禁止在冰箱/冷凍室內放置或使用電器，除非其為廠商所推薦的類型。
- 若您聞到異味或煙味，立即拔出電源插頭並與三星電子客服中心聯系。
- 若冰箱內有任何灰塵或水跡，拔出電源插頭並與三星電子客服中心聯系。
- 否則存在火災危險。
- 若探測到燃氣洩漏，避免任何明火或潛在火源並保持設備所在房間通風若干分鐘。
- 禁止使用任何機械裝置或以任何其他方式加速除霜過程，廠商推薦的類型除外。
- 禁止損壞製冷劑回路。
- 禁止向設備表面噴撒揮發性物質，如殺蟲劑。
- 這不僅對人體有害，還可能導致觸電、火災或產品故障。
- 禁止使用吹風機對冰箱內部進行乾燥。
  禁止在冰箱內放置點燃的蠟燭以去除異味。
- 這可能導致觸電或火災。
- 禁止讓兒童懸掛在冰箱門上。
  否則，可能導致嚴重人身傷害。
- 禁止兒童進入冰箱內。
- 兒童困入危險。
- 禁止將冰箱門開啟並離開使其無人照看並防止兒童進入冰箱內。
- 禁止讓嬰兒或兒童進入儲物抽屜內。
- 這可能因受困窒息而導致死亡或人身傷害。
- 禁止坐在冷凍室的門上。
- 這將導致冰箱門受損或人身

傷害。

- 除廠商推薦使用的辦法外，禁止使用任何機械裝置或任何其他方式加快化霜過程。
- 禁止損壞製冷劑回路。
- 禁止將冰箱儲物架倒置放入。
  儲物架限位器可能失效。
  - 這可能因玻璃儲物架墜落而導致人身傷害。

- ★ 若發生燃氣洩漏（如丙烷、液化石油氣等），不要接觸電源插頭並立即通風。禁止接觸設備或電源線。
  - 禁止使用排風扇。
  - 火花可能導致爆炸或火災。
- 僅使用由廠商或服務機構提供的LED燈。
- 防止兒童玩耍設備。
- 防止夾手；冰箱門和櫃體之間的間隙設計較小。
- 禁止兒童懸掛在冰箱門上。

否則，可能導致嚴重人身傷害。

- 存在兒童困入的危險。
  禁止讓兒童進入冰箱內。
- 瓶子應一起緊密存放，以防止掉出
- 本產品旨在在家庭環境中存放食物。
- 禁止將手、腳或金屬物體（如筷子等）插入冰箱底部或背部。
  - 這可能導致觸電或人身傷害。
  - 鋒利邊緣可能導致人身傷害。

• 禁止自行嘗試修理、拆卸或改造設備。
- 禁止使用除標準保險絲之外的任何保險絲（如銅絲、鋼絲等）。
- 當需要修理或重新安裝設備時，請與您附近的客服中心聯系。
- 否則，可能導致觸電、火災、產品故障或人身傷害。

• 若設備出現異響、燃燒、異味或煙霧，立即拔掉電源插頭並與附近客服中心聯系。
- 否則，可能導致觸電或火災隱患。
• 在更換冰箱內的照明燈之前，從插座上拔出電源插頭。
- 否則，存在觸電隱患。
• 若在更換燈具時遇到困難，請聯系客服代理。
• 若產品配置使用LED燈，禁止自行拆卸燈罩和燈泡。
- 請與您的客服代理聯系。
• 將電源插頭牢固地插入壁式插座。
禁止使用受損的電源插頭、電源線或鬆動的壁式插座。
- 這可能導致觸電或火災。
• 禁止在設備上放置盛滿水的容器。
- 若水溢出，存在火災或觸電隱患。
• 嚴禁長時間直視LED燈。
- 這可能導致眼部疲勞。

注意

• 部分冰箱型號的外表帶有保護膜，保護膜是用來防止冰箱在運輸過程中劃傷，為了避免產生靜電，請慢慢的撕掉保護膜，如果保護膜長時間不去除，可能引起鋼板色澤差異。

⚠ 注意 使用警告標識

★ • 為發揮設備的最佳性能。

- 不要將食物存放在設備後部的通風口前，這將妨礙冰箱隔室內自由空氣循環。
- 在放入冰箱前，妥善包好食物或置於密封容器內。
- 不要將新進冷藏的食物放在已冷藏食物附近。

• 禁止將玻璃瓶或碳酸飲料放入冷凍室內。

- 容器可能上凍並破裂，這可能導致人身傷害。

• 請遵守冷凍食品的最長儲藏時間及保質期。

• 若您外出時間不超過三周，無需斷開冰箱電源。
但是，如果您要離開三周或是更長的時間，請取出所有食物。切斷冰箱電源並清洗晾乾。

• 禁止將碳酸或起泡飲料存放在冷凍室內。
禁止將瓶子或玻璃容器存放在冷凍室內。

- 當液體結冰時，玻璃容器可能漲破，進而導致人身傷害和財產損失。

• 禁止變更或修改冰箱的功能。

- 變更或修改可能導致人身傷害和/或財產損失。任何由三方對成套設備進行的變更或修改將不屬於三星保修服務範圍且由此導致的安全事件和損失，三星概不負責。

• 禁止堵塞氣孔。

- 若氣孔被堵塞，尤其是被塑膠袋堵塞，冰箱溫度可能過冷。

• 僅使用冰箱提供的制冰器。

• 擦淨內部過剩的水分並將冰箱門打開。
- 否則，異味和黴菌可能加重。
• 當冰箱被水浸濕時，拔掉電源插頭，並與您的三星電子客服中心聯系。
• 請勿強烈撞擊或過度用力推壓玻璃表面。
- 否則玻璃破碎可能會導致人身傷害和/或財產損失。

⚠ 注意 清潔和維保警告標識

• 禁止將清潔產品直接噴射到顯示屏上。
- 顯示屏上的印刷字體可能會脫落。
• 若有任何外部物質進入設備內，如水，請拔掉電源插頭並與您附近的客服中心聯系。
- 否則可能導致觸電或火災。
• 定期使用乾燥的毛巾清潔電源插頭端子和接觸點上的外部物質，如灰塵或水跡。
- 拔出電源插頭並使用乾燥的毛巾清潔。
- 否則，可能導致觸電或火災。
• 禁止直接向設備噴水清潔。
• 清潔時不得使用苯、稀釋劑或次氯酸鈉、氯化物。
- 它們可能破壞設備表面並導致火災。

• 進行清潔或維保之前，將設備電源從壁式插座上拔出。
- 否則，可能導致觸電或火災。

⚠ 警告 處置嚴重警告

★ • 將擱架保留在原位，這樣兒童將不會輕易爬入冰箱內。

- 確保處置之前設備背部的管道未受損。
- 本品使用R-600a或R-134a作為製冷劑。
  透過檢視冰箱背部壓縮機標籤或冰箱內部的標籤來確認製冷劑的類別。
  當本品含有可燃氣體時（R-600a製冷劑），請聯系當局以安全處置本產品。
  環戊烷用作絕緣發泡氣體。
  絕緣材料內的氣體要求特殊的處置程式。
  請聯系當局以安全環保地處置本產品。
  確保處置之前設備背部的管道未受損。
  應在空曠場地破碎管道。
- 處置本品或其他冰箱時，移除門/門密封條及門插銷，這樣兒童或動物不會被困在裏面。
  確保兒童不會進入設備內和玩耍設備。

- 若兒童被困，可能受傷和窒息致死。

- 請以環保方式處置本產品的包裝材料。
- 包裝材料可能對兒童構成危險，請防止兒童接觸所有包裝材料。

- 若兒童將塑膠袋罩在頭上，可能導致窒息。

使用貼士

- 發生斷電時，請與當地電力公司聯系詢問斷電時間。
- 通常斷電在一到二小時內恢復的，將不會影響您的冰箱溫度。但在此期間，您應盡可能減少關開冰箱的次數。
- 若斷電時間超過24小時，應取出所有冷凍食物。
- 若冰箱配有鑰匙，應將鑰匙存放在兒童觸及不到的地方且不應放在設備附近。
- 設備可能無法持續在其設計的製冷溫度範圍的最低溫度以下較長期的運行（化霜或冷凍室內的溫度過高）。
- 不要儲存容易在低溫下變質的食品，如香蕉和瓜類。
- 你的設備為無霜設計，這即意味著你無需手動化霜，化霜過程將自動執行。
- 化霜期間的溫升符合ISO要求。
  但若您希望防止設備化霜期間冷凍食品溫升過高，請使用報紙將冷凍食品包裹若干層。
- 冷凍食品在化霜期間的任何溫度增加都將縮短其儲藏壽命。
- 不要嘗試對已徹底解凍的冷凍食品重新冷凍。

節能貼士

- 將設備安裝在涼爽乾燥的室內並充分通風。
  確保無陽光直射且不處於直接熱源（如，散熱器）中。
- 不要堵塞設備上的任何通風口或格柵。
- 讓熱食冷卻後再放入設備內。
- 將冰凍食品放入冰箱內解凍。
  您可以利用冰凍食品的低溫為冰箱內的食物降溫。
- 取拿或儲存食物時，不要長時間開啟設備門。
  冰箱門開啟的時間越短，則冷凍室內結冰越少。
- 安裝設備時，在其左右和上下四周留足間隙。
  這將能幫助減少能耗和相應開支。

目錄

裝配您的冰箱……16
操作您的冰箱……23
故障分析……28

裝配您的冰箱

冰箱安裝的準備

歡迎選購三星冰箱!
我們希望新設備所提供的高科技特性和高功效為您帶來舒適享受。

- 使用冰箱前，必須按照本手冊妥善安裝並定位。
- 僅將本設備用作本操作手冊中說明的預期用途。
- 我們強烈建議由合格人員對設備進行維保。
- 請以環保方式處置本產品的包裝材料。

警告
- 更換冰箱內部照明燈之前，拔掉電源插頭。

- 否則，存在觸電危險。

冰箱安裝位置的選擇

- 選擇無陽光直射的地方。
- 選擇地板水準（或接近水準）的位置。
- 所選位置空間應使冰箱門能輕易打開。

- 冰箱安裝空間應充分且地面平整。
- 若您的冰箱不是處於水準位置，其內部製冷系統可能無法正常工作。
- 總體空間需求。
  請參見下圖尺寸。

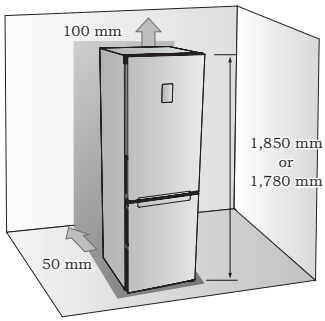

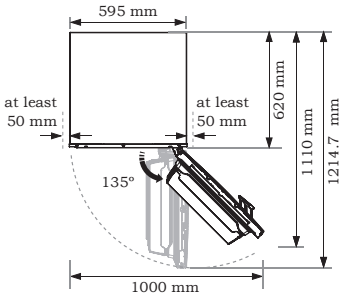

- 在設備上下左右四周留足空間以改善空氣迴圈。這將能幫助減少能耗和相應開支。
- 不要將冰箱安裝在溫度可能降至10℃以下的地方。
- 請確保設備能自由移動以便維保。

注意 安裝、維護或清潔冰箱背部時，確保從垂直方向將設備拉開並沿垂直方向將其推回。
同時，請確保您的地板能夠支撐儲滿食物的冰箱全重。
否則，這可能造成地板受損。

注意 請將多餘長度的電源線系掛在冰箱的背面，這樣不會因接觸地板而在移動設備時受到碾壓。

地板鋪裝

為合適安裝設備，必須將冰箱放置在堅硬材質的水準地板上，周圍地板高度應一致。該表面必須能夠承載全負載的冰箱總重。為保護地板，在安裝時可以切割一塊硬紙板並將其放置在冰箱下。

- 推拉冰箱可能傷害地板。
  安裝後移動冰箱可能傷害地板。

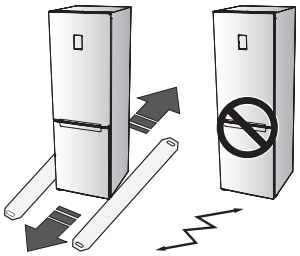

調整冰箱平行度

若設備的正面相較背面稍高，則冰箱門更易開合。

例1）設備向左傾斜。
朝箭頭所示方向旋轉左邊的調節腳直至設備平衡。

例2）設備向右傾斜。
朝箭頭所示方向旋轉右邊的調節腳直至設備平衡。

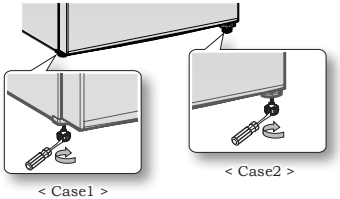
< Case1 >

< Case2 >

冰箱的設定

現在已經完成新冰箱的安裝就位，您可以設定並享受冰箱的所有特色和功能。

透過完成下述步驟，您的冰箱將可全面啟動。

否則，請檢查供電和電源或查詢本使用者手冊後面的故障分析章節。

若您還有任何疑問，請聯系您的三星電子客服中心。

1. 將冰箱安放在合適的位置，牆壁和冰箱之間留有合理間隙。
   參見本手冊中的安裝指示。
2. 一旦冰箱通電，確保在您開啟冰箱門時內部照明燈點亮。
3. 將溫度控制設定到最低溫度並等待一小時。
   此時，冷凍室將輕微冷卻，電機運轉平順。
4. 在冰箱通電後，將需要若干小時的時間達到合適溫度。一旦冰箱溫度足夠低，您即可儲存食物和飲料。

在接通電源之後，警報聲將響起。按下Freezer（冷凍室）或Fridge（冷藏室）按鍵。
參見「控制面板的使用」。

冰箱門的調換（可選）

請確保切斷冰箱電源。三星建議由其認可的服務提供商完成冰箱門開啟方向的調換。這項服務將是收費的並由客戶自行承擔。

任何由於嘗試調換冰箱門的開啟方向而導致的設備受損，不屬於設備廠商保險的範圍。
由此而進行的任何修理將是收費的且由客戶自行承擔。

1. 嘗試調換冰箱門的開啟方向之前，確保切斷冰箱的主電源並取出所有食物。
2. 若客戶無法按照本手冊指示完成調換，必須聯系三星客服工程師開展此項工作。
3. 完成調換後不要立即接通電源，請讓冰箱靜置最少一小時。

必要的工具

未提供		
飛利浦十字螺絲刀	平頭一字螺絲刀	11毫米扳手（用於鉸鏈軸）

未提供	選件	
		
8毫米套筒扳手（用於螺栓）	鉸鏈蓋/孔盖门	

1. 移除門蓋（1）和孔门蓋（2）。

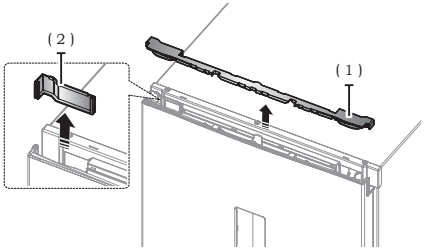

2. 如下圖所示，移除帽鉸鏈並推動掛鈎。

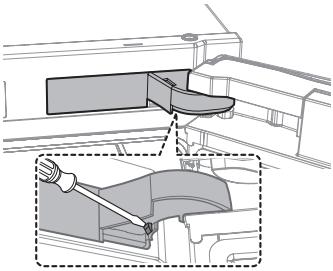

3. 拆掉外殼。
然後移除上部鉸鏈上的2個螺絲以及上部鉸鏈。

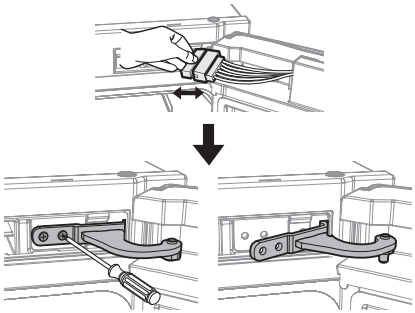

⚠ 注意 然後移除上部鉸鏈上的2個螺絲以及上部鉸鏈。

4. 將冰箱門小心垂直向上抬起，以從中間鉸鏈上移除冰箱門。

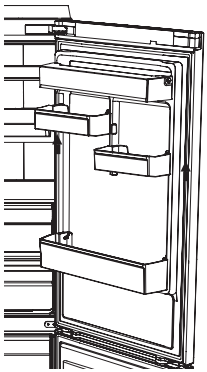

⚠ 注意 冰箱門較重，移除冰箱門時小心防止受傷。

5. 拆除中間鉸鏈。

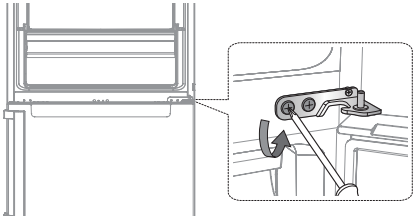

6. 將冰箱門小心垂直向上抬起，以從底部鉸鏈上移除冰箱門

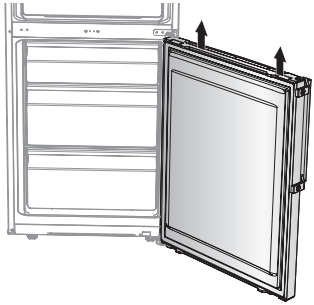

⚠ 注意 冰箱門較重，移除冰箱門時小心防止受傷。

7. 小心將冰箱水準躺倒。
移除支腳(1) 和鉸鏈下(2) 。

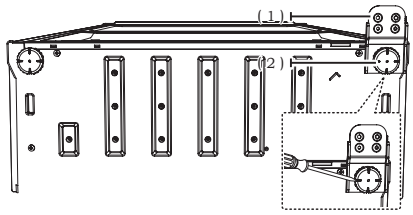

8. 移除冷藏室和冷凍室門底部右側上的螺絲
(1)。從右向左調換自動閉合杆(2) 。

前

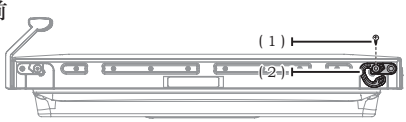

后

9. 使用飛利浦十字螺絲刀裝配中間鉸鏈。首先，裝配冷凍室門和下部鉸鏈。其次，裝配中間鉸鏈和帶上部鉸鏈組件的冷藏室門

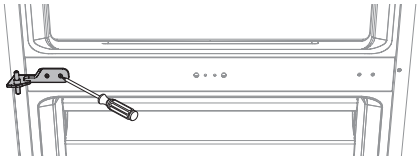

冰箱門的裝配步驟

- 下部鉸鏈 → 冷凍室門 → 中間鉸鏈 → 帶上部鉸鏈的冷藏室門

注意 請小心操作，防止受傷。

10. 調換底部鉸鏈和支腳（右 → 左）的位置。
將冷凍室門放置到中間鉸鏈上後，裝配下部鉸鏈。

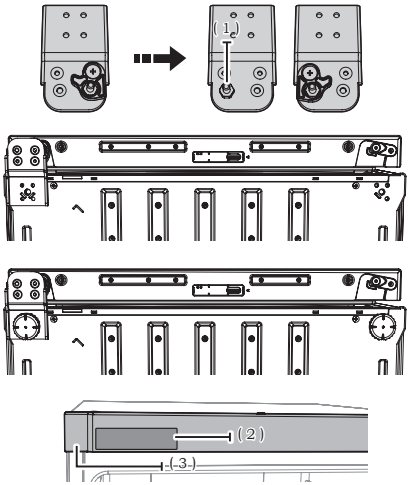

- 拆除自動關閉導塊和軸鉸鏈(1)。
- 按照本圖裝配軸鉸鏈和自動關閉滑塊。
- 按照圖中所示，將 帽盖控制面板 (2) 從 盖控制面板 (3) 移出。

11. 在移除蓋控制(1)後，調換鉛絲网門(2)的方向至冷藏室門（僅適用於展示型號）的對面。
按照圖(3)使用螺絲(A)裝配蓋控制。

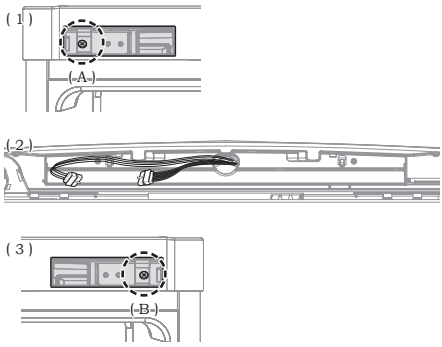

12.使用11毫米扳手分離頂部鉸鏈軸。翻轉頂部鉸鏈並重新安裝到頂部鉸鏈軸上。

13.插入頂部鉸鏈使洞口略微擴大，然後裝好頂部鉸鏈以裝配冷藏室門。

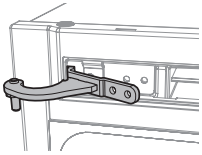

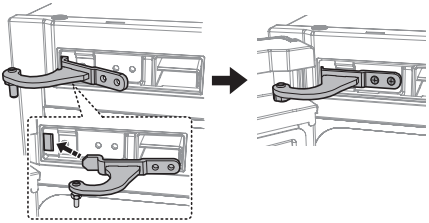

裝配步驟

- 裝配頂部鉸鏈到冷藏室門上。
- 裝配中間鉸鏈到冷藏室門上。
- 插入頂部鉸鏈到櫃體上。
- 安裝螺絲釘。

14.連接線並將其插入蓋控制。
按下圖將線插入到蓋鉸鏈，然後折疊固定器，無需拆卸。

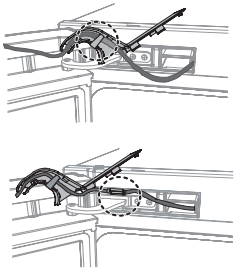

15.裝配蓋鉸鏈以配合鉸鏈。

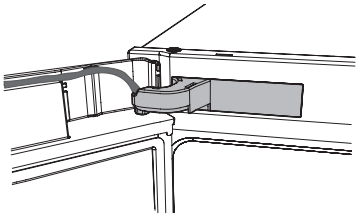

16.將線門的方向變換到對面，然後裝配門蓋。

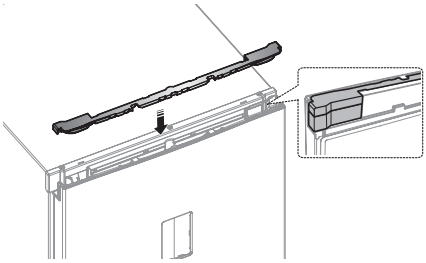

冰箱的操作

控制面板的使用

類型A

類型B



每次按下控制面板上的一個按鍵時，您將會聽到一聲短促提示音。

當使用Power Freeze（快速冷凍）和Vacation（假日功能）所對應的LED燈將在其對應功能選中時點亮。

1 冷凍室

按下Freezer按鍵，選擇-15℃~-23℃區間的所需溫度。默認溫度設定為-19℃。當您每次按下Freeze按鍵時，溫度將按照如下順序變化，溫度指示器將顯示所需溫度。

-19 ° C → -21 ° C → -23 ° C → -15 ° C → -17 ° C

長按按本按鍵約3秒鐘，啟動Power Freeze（快速冷凍）功能。

Power Freeze （快速冷凍）指示器（❄）將點亮，冰箱加快冷凍室內產品冷凍所需的時間。

該功能將被啟動50小時，冷凍室指示器顯示將不發生變化。

該功能自動關閉。

當Power Freeze（快速冷凍）過程完成後，Power Freeze（快速冷凍）指示器將熄滅，同時冷凍室切換回原來的溫度設定。當您使用本功能時，能耗將上升。

請記住，在您不需要本功能時，將其關閉，並將冷凍室溫度設定回原來的溫度。取消本功能，長按Freezer按鍵約3秒鐘。

若您需要對大量食物進行冷凍，請在20小時之前啟動Power Freeze（快速冷凍）功能。

2 冷藏室（Fridge）

按下Fridge按鍵，選擇1℃ - 7℃區間的所需溫度。默認溫度設定為3℃。當您每次按下Fridge按鍵時，溫度將按照如下順序變化，溫度指示器將顯示所需溫度。

3 ° C → 2 ° C → 1 ° C → 7 ° C → 5 ° C

長按按本按鍵約3秒鐘，啟動Vacation（假日）功能。Vacation（假日功能）指示器（🏖）將點亮，冰箱將會將溫度設定為17℃以下，以便您長途休假或出差或不需要使用冰箱。當Vacation（假日）功能啟動時，冷凍隔室將保持運轉。如果您在Vacation（假日）功能啟用時調整冷藏室溫度，該功能將自動取消。

確保在使用Vacation（假日）功能之前，取出冷藏隔室內的食物。

當Vacation（假日）功能啟動時，CoolSelect Zone（變溫室）將停止工作。

Vacation（假日）功能取消時，CoolSelect Zone（變溫室）將啟用。

③ 變溫室（可選）

按下Coolselect Zone按鍵以啟動Coolselect Zone
功能。
Coolselect Zone 指示器將點亮，（)隨後您即可存放肉類和魚類。
再次按下 Coolselect Zone按鍵， Coolselect Zone 指示器將關閉，( )隨後您即可儲藏蔬菜。

當Vacation（假日）功能啟用時，按Coolselect Zone按鍵將無效。

溫度警報

- 當冷凍隔室溫度因斷電而過高時，溫度LED燈將閃爍並發出報警。按下Freezer或Fridge按鍵關閉報警。
- 該報警可能是:

- 冰箱關閉，停止運行。
- 冷凍隔室因斷電而溫度過高。

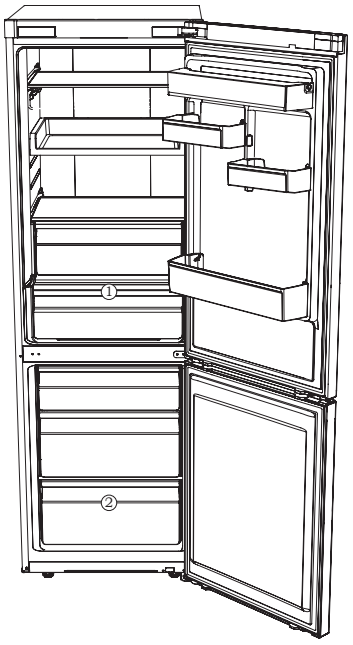

① 變溫室（可選）

- 獲得最佳能效，請按上圖保持擱架、抽屜和瓶架的原位。
- 水果和蔬菜存放在Cool Select Zone（變溫室）（1）可能上凍。

- 冷凍大量食物，請使用底部抽屜（2），食物將會快速上凍。

額外擱架

為充分利用冷凍室內的空間，您可以取出除底部抽屜（2）之外的全部抽屜並放入額外的擱架（可選）。這將不會影響熱量和機械特徵。所申明的冷凍室空間是將該等部件全部取出後計算的。

冷凍隔室特色功能

門板上的冷凍食物標誌

標誌上方的數位指示了允許的產品儲藏期。
在購買冷凍產品時，請檢視生產日期或保質期。

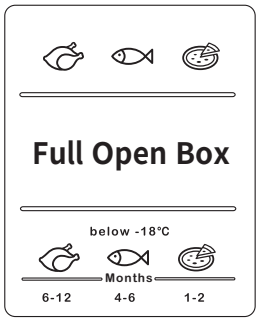

冷凍食物

僅冷凍新鮮未破損的食物。將待冷凍的食物與已冷凍的食物分開放置。為防止食物喪失風味或失去水分，請將其置於密封容器內。

正確地包裝食物

1. 將食物放入包裝中。
2. 擠壓出所有空氣。
3. 密封包裝。
4. 按食品類別和日期附上標籤。

下述材料不適合用於包裝食物：

包裝紙、防油紙、玻璃紙、垃圾袋和用過的購物袋。

下述材料適合用於包裝食物：

塑膠膜、聚乙烯吹膜、鋁箔和錫箔。您可以從經銷商處購買該類產品。

下列產品適用於對包裝食品進行密封：

橡皮筋、塑膠夾、繩子、耐冷膠布或同類品。塑膠袋和聚乙烯吹膜可使用封口機進行密封。

冷凍食物的儲藏期

儲藏期取決於食物的類別。

在溫度設定為-19° C時：

- 新鮮家禽（整雞）、鮮肉（肉排、烤肉）：12個月
- 魚類（少脂魚、烹飪後的魚）、鮮蝦、扇貝、魷魚：6個月
- 披薩、香腸：2個月

儲藏期請參見FDA網站（http://www.fda.gov/）

注意

- 若您未能遵守本儲藏期，食物中毒的可能性有點大。

深凍食物的購買和儲藏

購買冷凍食物時，請檢查下列方面：

- 檢查包裝是否受損。
- 檢查保質期。
- 超時冷凍箱的溫度應為-18 C或以下。否則，冷凍食物的儲藏期將縮短。
- 購買深凍食物。用報紙將食物包好或放入保溫袋內。
- 回家之後立即將深凍食物放入冷凍隔室。在冷凍食物的保質期之前食用。

冷凍食物的解凍

取決於食物類別和用途，選擇如下一種方案：

- 在室溫下解凍
- 在冰箱內解凍
- 在電磁爐內解凍（帶/不帶熱風扇）
- 在微波爐內解凍

不要對已開始解凍或已經解凍的食物再次冷凍，除非食物已被烹飪完畢（煮熟或煎炸）。

冷凍產品的存放不要超過其最長儲藏期。

移除內部件

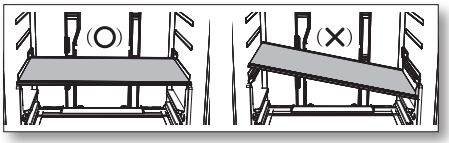

注意 裝配時，將冷藏室擱架放置在正確位置，避免顛倒，否則可能導致人身傷害或物質損失。

當您放回層架時, 請確保印有「Rear」標簽的一側向內放置.

擱架

用雙手輕輕抬起擱架並朝外拉出。（玻璃擱架）

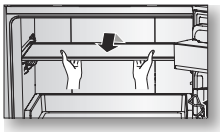

注意 不要將擱架上下或前後反放。

冰箱門保護裝置

雙手抓牢冰箱門保護裝置並輕輕上抬解除門保護裝置。

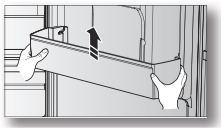

抽屜

取出抽屜時，先將抽屜完全抽出，然後輕輕抬起。

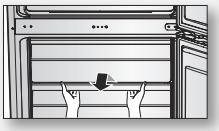

- 若抽屜被門卡住，在取出擱架後在輕抬抽屜將其取出。

冰箱的清潔

警告 禁止使用苯、稀釋劑或Clorox™產品。它們可能損壞設備表面並導致火災危險。

注意 冰箱通電時禁止向其噴水，否則可能導致觸電。禁止使用苯、稀釋劑或車用清潔劑清潔設備，以免出現火災隱患。

1. 拔掉冰箱的電源線。
2. 輕輕的以水沾濕柔軟的不起毛毛巾或紙巾。

禁止使用任何種類的清潔劑清洗冰箱，這將是冰箱褪色或受損。

3. 擦拭冰箱內部和外部直至其潔淨乾燥。
4. 插上冰箱電源線。

LED燈的更換

當內部或外部LED燈壞掉時，不要嘗試自行拆卸燈罩和LED燈泡。

請聯系您的客服代理。

故障分析

故障	解決方案
設備不工作或不製冷	• 檢查電源插頭連接是否正常。 • 是否正常設定前面板上的溫度控制? • 是否有陽光直射或靠近熱源? • 設備背部是否離牆壁太近?
冷藏室內的食物被冷凍	• 前面板上的溫度控制是否設定為最低溫度? • 室溫是否過低?
存在異常雜訊	• 檢查設備是否安裝于穩固水準的地板上。 • 設備背部是否離牆壁太近? • 是否有異物落到設備後面或下面? • 聲音是否源自設備內的壓縮機? • 當各種部件收縮或膨脹時，將會發出滴答聲。
設備前角和正面溫度升高並出現凝露	• 耐熱管安裝在設備的前部用來防止凝露的形成。當室溫升高時，這可能不會奏效，但屬正常現象。 • 在非常潮濕的天氣，當空氣中的水分與溫度較低的設備表面接觸時，凝露亦可發生。
您聽到設備內液體冒泡聲	• 這是製冷劑在冷卻設備內部時發出的。
設備內有異味	• 冰箱內是否有變質的食物? • 確保氣味強烈的食物（如，魚）密封包裝。 • 定期清潔冰箱並扔掉任何可能已經變質的食物。
設備外壁有一層霜	• 冰箱內存放的食物是否將出氣孔堵塞? • 盡可能分離食物以改善通風。 • 冰箱門是否完全關閉?
設備內壁和蔬菜周圍出現凝露	• 高水分含量的食物未包裝存放或冰箱門曾長時間打開。 • 將食物覆蓋或以密封容器儲藏。

異丁烷
iso-butane
R600a

此冰箱必須由受過訓練的技師在工場進行維修。

- 製冷系統位於後面，冰箱內含有冷媒。
- 請勿讓任何尖銳物體接觸到製冷系統。
- 請勿在冰箱內使用其他電器。
- 兒童應在指導下使用，以確保正確使用冰箱。
- 請勿使用機械裝置或任何其他方式加快除霜程序，製造商建議的方式除外。
- 請勿阻塞住冰箱周圍的開口。
- 如果冷凍迴路被損壞，請勿在附近使用電器裝置或明火設備， 並打開所有窗戶以保持通風良好。
  並且請與您當地維修代理聯絡以採取進一步措施。

電路圖

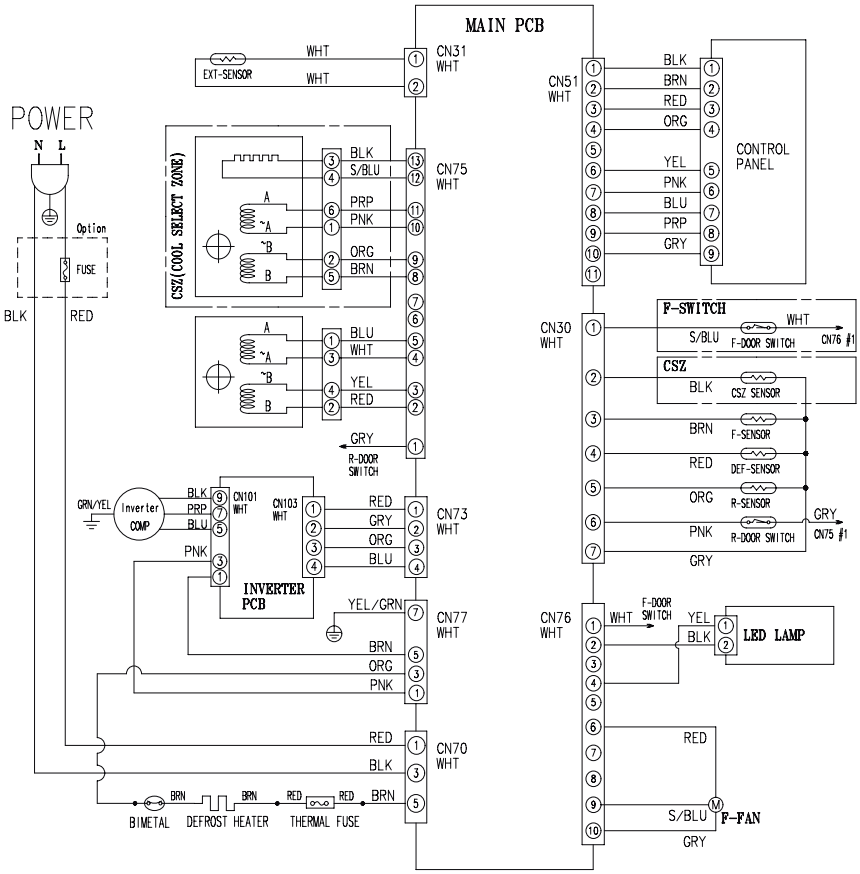

[OPTION TABLE]
9th Character at Model name

9th Character	CSZ	F-SWITCH	REMARK
C	O	O	A++ Model
D	X	X	A+ Model

備註

備註

室溫限制

本冰箱/冷凍櫃設計適用於其銘牌上標明的室溫級別。

級別	識別碼	室溫範圍 (° C)
		IEC 62552 (ISO 15502)
亞溫帶型	SN	+10 至 +32
溫帶型	N	+16 至 +32
亞熱帶型	ST	+16 至 +38
熱帶型	T	+16 至 +43

冰箱內部溫度可能受其安裝位置、所處室溫及冰箱門的開合頻率的影響。
請根據實際使用情況調整溫度設定。

SAMSUNG

三星全球服務網路

如果您對三星產品有任何疑問或建議，請聯系三星客戶中心：

國家	熱線	網址
HONG KONG	(852)3698-4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)